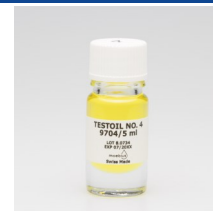


**TESTOIL 9704****Huile de synthèse pour la micromécanique****Description**

Les huiles de test (Testoil) sont au nombre de 6. Ce kit d'huile permet de contrôler la qualité de l'épilame (Fixodrop) déposé sur une surface.

Huile de test n°4: Sans épilame sur la surface, cette huile s'étale facilement comme une huile horlogère standard présentant une tenue modérée. Si l'huile n°4 forme une goutte et ne s'étale pas sur la surface cela confirme la bonne qualité de l'épilame.


**Caractéristiques techniques (valeurs indicatives)**

<b>Aspect</b>	Jaune
<b>Viscosité à 0°C</b>	145 cSt
<b>Viscosité à 20°C</b>	48 cSt
<b>Viscosité à 40°C</b>	21 cSt
<b>Densité à 20°C</b>	0.938 g/ml
<b>Indice de réfraction à 20 °C</b>	1.486
<b>Tension superficielle</b>	28 mN/m

<b>Onctuosité / Pouvoir lubrifiant</b>	
<b>Viscosité / Texture</b>	
<b>Résistance Vieillessement / Stabilité</b>	
<b>Adhérence / Tenue</b>	
<b>Compatibilité</b>	Métaux et polymères
<b>Application</b>	Contrôle de l'épilame
<b>Durée de conservation</b>	6 ans
<b>Plage de température</b>	-30 °C à +100 °C

**Domaines d'application****Huile employée pour :**

- Le contrôle des surfaces épilamées
- Micromoteurs et moteurs pas-à-pas
- Mécanique générale (machine de bureau, ventilateurs,...)

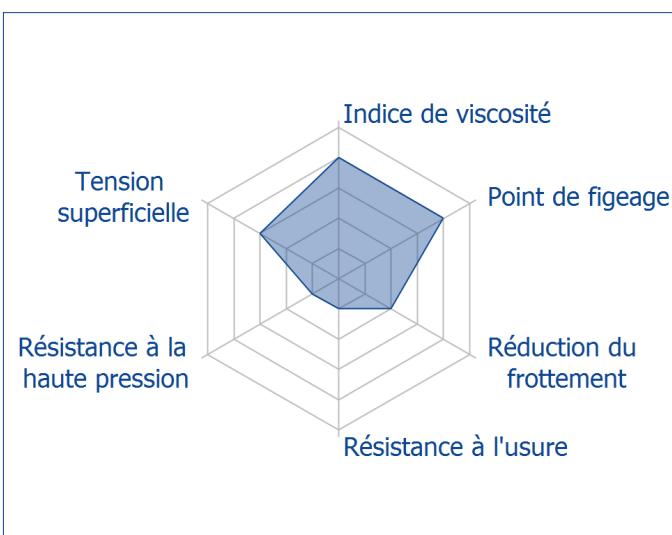**Carte radar****Stockage**

Il est conseillé de conserver les produits Moebius dans leur emballage d'origine, protégés de la lumière, dans un endroit propre et sec et à une température idéale de 15 à 26 °C.

Après ouverture nous recommandons de conserver les produits au maximum 12 mois.

